

# Inställningar i Windows USB-kommunikation




Tryck på Windows-tangenten (längst upp till vänster på tangentbordet).

Välj **Settings** – **Connections** – **USB to PC**



# Inställningar i Windows USB-kommunikation

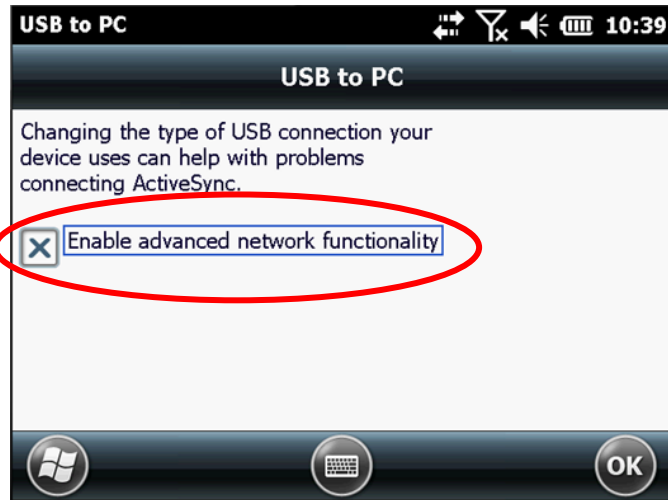

Om enheten inte vill ansluta via Active Sync/Mobile Device Center så beror det ofta på denna inställning.

Rutan skall normalt inte vara ibockad för kommunikation mot en PC, men, beroende på hur PC-n är konfigurerad så kan det även förekomma att den måste vara i bockad. Prova med båda inställningarna.

