



Inställningar för skärmbelysning och kontrast



För att komma in i windowsmiljön tryck på Windows-tangenten (längst upp till vänster på tangentbordet).
Välj **Settings – System - Backlight**
Välj **Battery Power**. Kryssa i båda bockrutorna och välj time-out för skärmbelysningen.
Gå till **Brightness**.

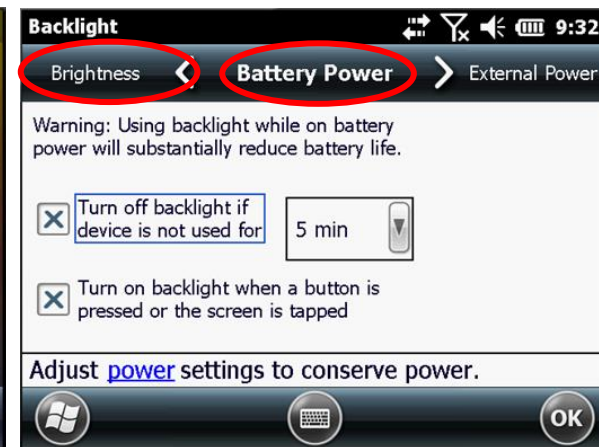

Inställningar för skärmbelysning och kontrast

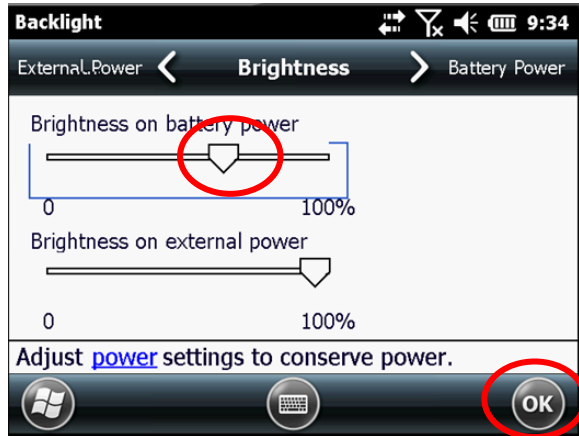

Ställ in ljusstyrka för **batteridrift**. Tänk på att högre ljusstyrka förbrukar mer ström, avsluta med Ok.

För att manuellt tända och släcka skärmbelysningen, Tryck Fn+9 (månsymbolen) på tangentbordet.

Välj **Contrast**. Dra reglaget till det läge som du tycker ger den tydligaste bilden (detta är beroende av yttre ljusförhållanden).

