



# Lägga till ny GNSS-kontakt, simkort i TSC3

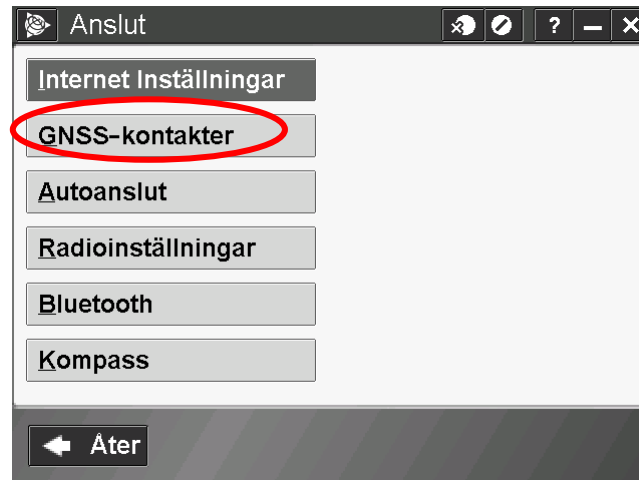

För att göra en ny GNSS-kontakt, tryck **Inställningar**.  
Tryck sedan på **Anslut** och **GNSS-kontakter**.

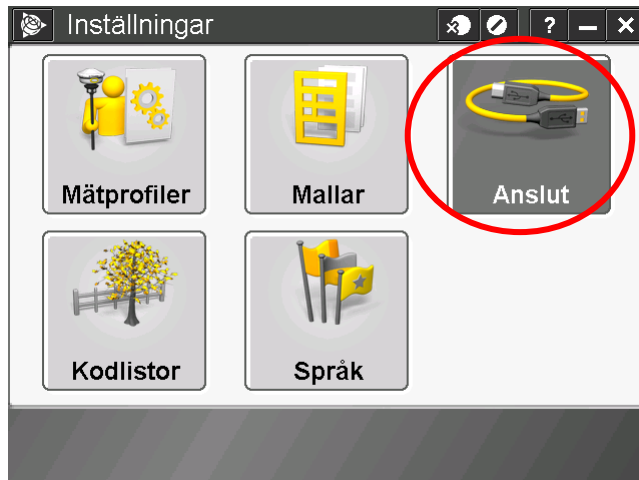


# Lägga till ny GNSS-kontakt, simkort i TSC3




Tryck på **Ny**.

Skriv in ett namn på GNSS kontakten. Tryck på högerpilen vid **Nätverksanslutning**.

Tryck på **Konfig**.

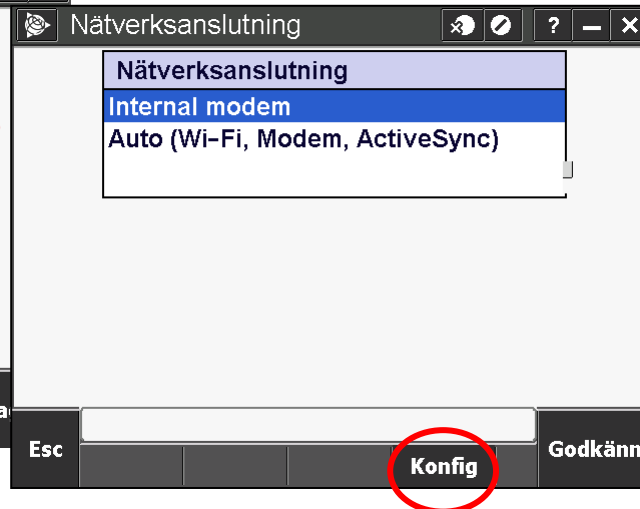

# Lägga till ny GNSS-kontakt, simkort i TSC3

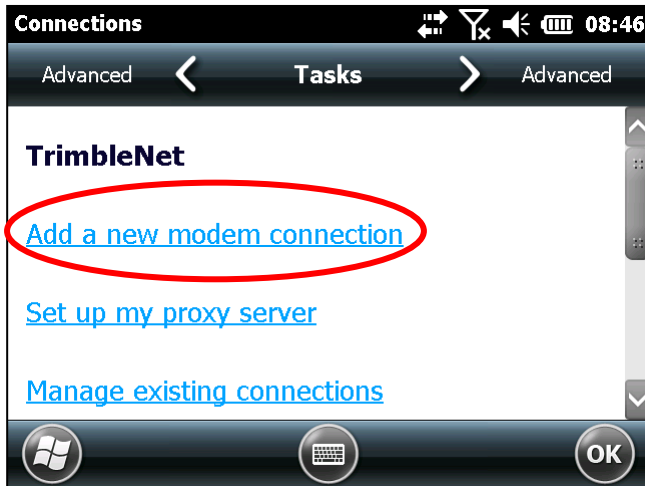




Tryck på **Add a new modem connection**.

Skriv in ett namn på uppkopplingen, och välj **cellular Line (GPRS)** från modem listan. Tryck **Next**.


Skriv in **APN** och tryck **Next**.  
APN inställningar för:

- Telia: online.telia.se
- Telenor: internet.telenor.se
- Comvic: isplink1.swip.net

Lämna användarnamn och lösen ord tomt och tryck **Finish**.

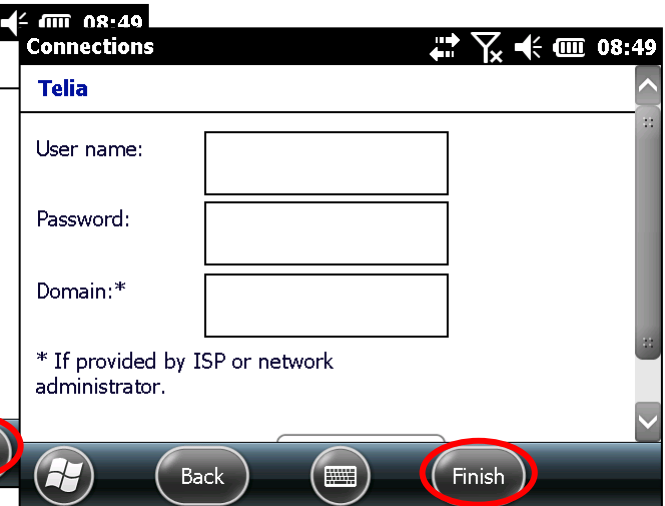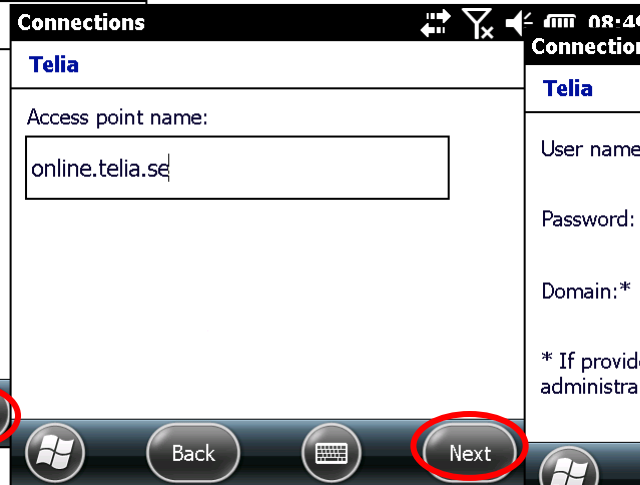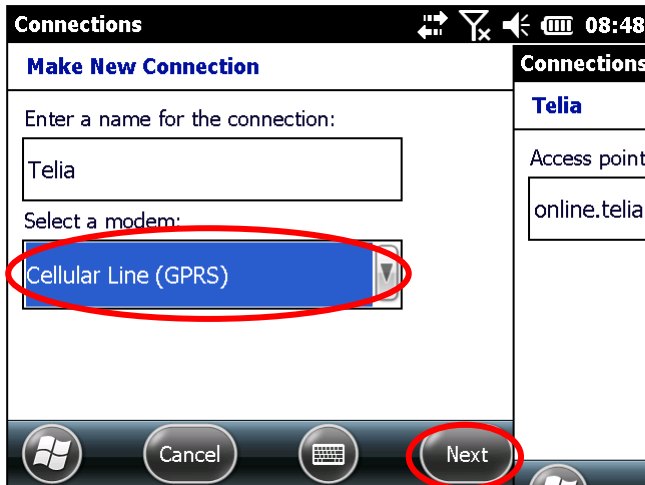

# Lägga till ny GNSS-kontakt, simkort i TSC3

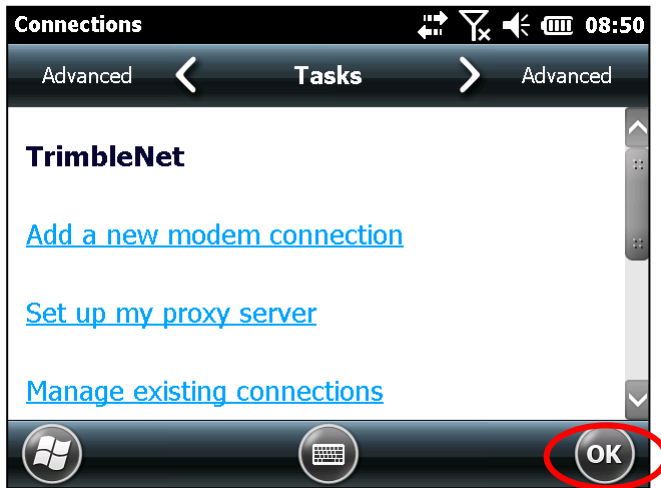

Tryck **OK**.



Tryck **Godkänn**.

# Lägga till ny GNSS-kontakt, simkort i TSC3

Redigera uppringningsprofil

Namn (Nr):  
TVN Intern

Kontakttyp: Internetrover

Nätverksanslutning: Telia

Bluetooth-modem: Ingen

Modemets PIN-nr:

APN:  
online.telia.se

1/3

Esc Konfig Lagra

När Nätverksanslutning är vald, gå till sida 2 och bocka i rutorna **Använd NTRIP** och **Koppla direkt till Anslutningspunkt**.  
Skriv in **Anslutningspunktens namn** och **NTRIP-användarnamn**.

Gå till sida 3 och skriv in **NTRIP-Lösenord**.  
Skriv in **IP-adress** och **IP-port**.  
Välj **anslutningstyp** Mobil internet.  
Tryck **Lagra**.

IP-adress/IP-port

- VRS-now: [www.vrsnow.se/2101](http://www.vrsnow.se/2101)
- SWEPOS: [nrtk-swepos.lm.se/8500](http://nrtk-swepos.lm.se/8500)

Redigera uppringningsprofil

**NTRIP-konfiguration**

Använd NTRIP:  Använda NTRIP v1.0:

Använd proxyserver:

Koppla direkt till Anslutningspunkt:

Anslutningspunktens namn: TVN\_CM\_RX

NTRIP-användarnamn: Trimtec

2/3

Esc Konfig Enter

Redigera uppringningsprofil

NTRIP-lösenord: \*\*\*

IP-adress: www.vrsnow.se

IP-port: 2101


Anslutningstyp: Mobil Internet

Skicka information om användar-id:

3/3

Esc Konfig Lagra

# Lägga till ny GNSS kontakt, simkort i GNSS mottagaren

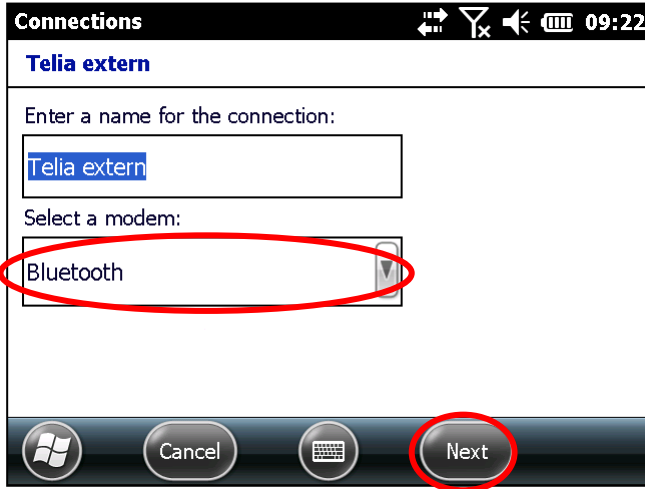




Om sim kortet sitter i GNSS motagaren så skiljer det lite på inställningarna.

Följ instruktioner för internt modem fram till och med *Add a new modem connection*.


Skriv in ett namn på uppkopplingen, och välj **Bluetooth** från modem listan. Tryck **Next**.

Välj GNSS motagaren som har sim kortet från listan.

Skriv in numret för att komma ut på internet, (**\*99\*\*\*1#**). Tryck **Next**.  
Lämna user name och password tomt och tryck **Finish**.

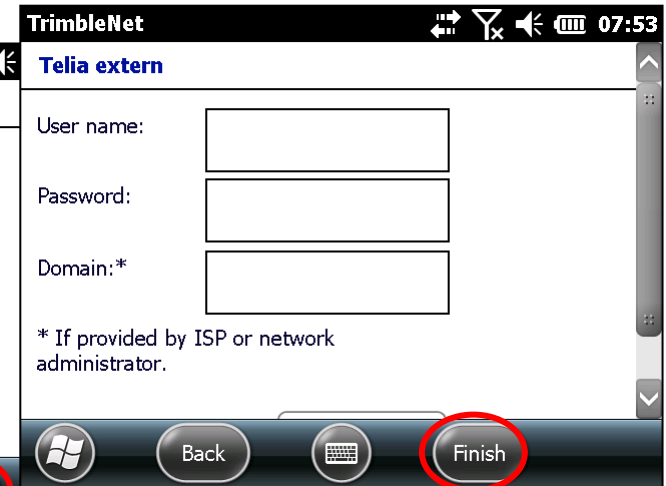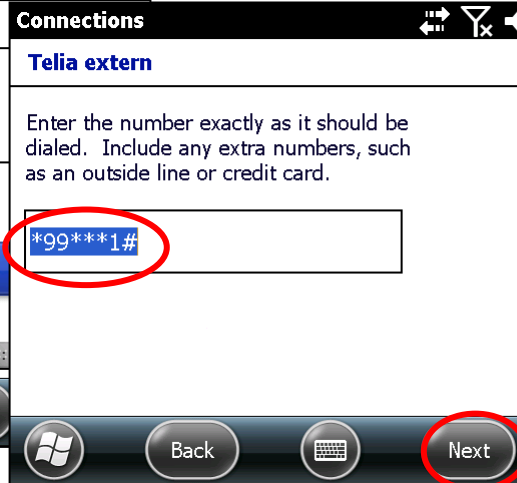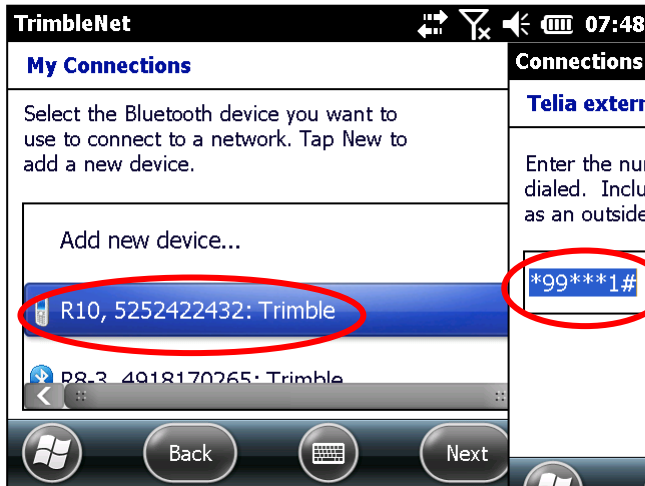


# Lägga till ny GNSS kontakt, simkort i GNSS mottagaren

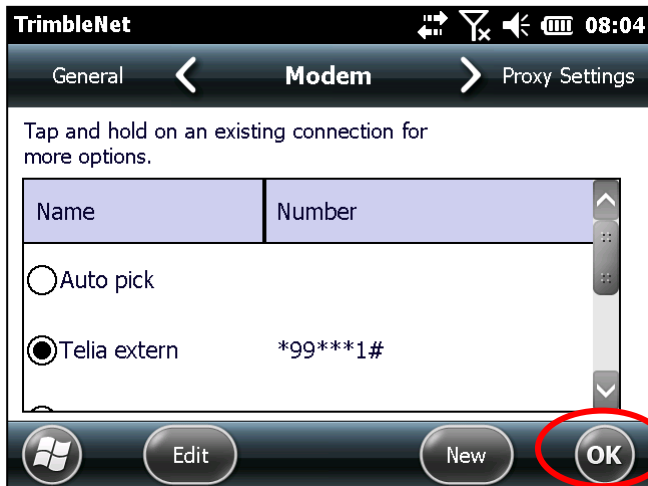

Tryck **OK** och **OK** igen.  
Välj Nätverksanslutning och tryck **Godkänn**.  
Fyll i **APN**.  
Fyll i sida 2 och 3 enligt tidigare.  
Tryck **Lagra**.

APN inställningar för:

- Telia: online.telia.se
- Telenor: internet.telenor.se
- Comvic: isplink1.swip.net

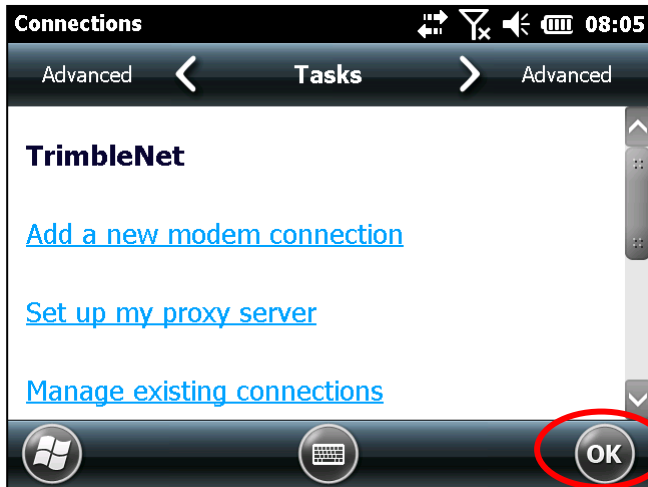

Nätverksanslutning

- Nätverksanslutning
- Telia extern**
- Telia
- Internal modem
- Auto (Wi-Fi, Modem, ActiveSync)

