

Skapa en ny Integrerad mätprofil




För att göra en ny Mätprofil tryck **Inställningar**.

Tryck **Mätprofiler**.


Tryck **NY**.

Skriv in *namn* på mätprofilen och välj *Typ* Integrerad mätning.

Tryck **Godkänn**.

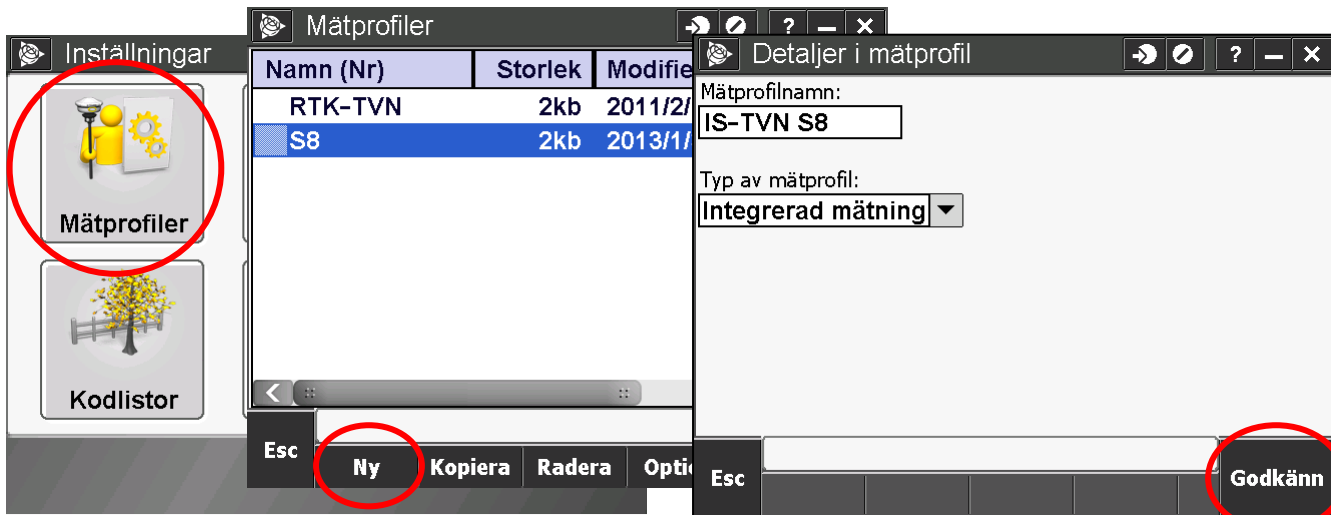

Skapa en ny Integrerad mätprofil

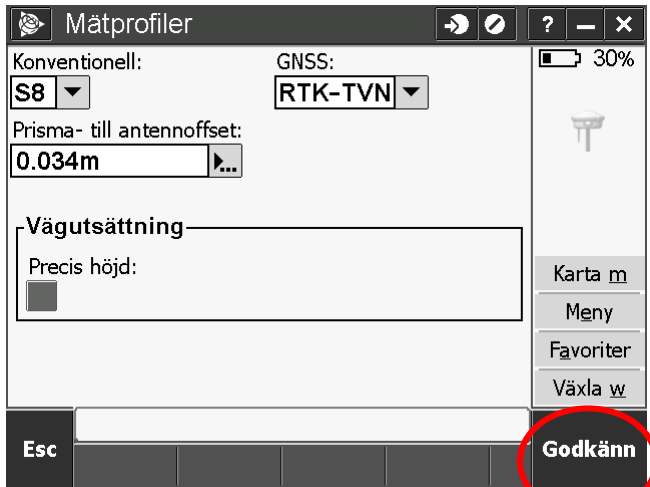

Välj *Konventionell* mätprofil och *GNSS* mätprofil.

Skriv in Prisma- till antennoffset. (Från centrum prisma till där antenn höjden mäts enl. GNSS mätprofilen).

Bocka i *Precis höjd* om det skall användas. (Precis höjd gör det möjligt att kombinera höjden från en totalstation med den horisontella positionen från en GNSS-mätning. Höjden bestäms av en eller flera Stationshöjd- mätningar till en eller flera punkter med känd höjd. Man kan sätta den fjärrstyrda totalstationen på en känd kontrollpunkt, men det är inte nödvändigt.)

Tryck **Godkänn**.



Tryck **Lagra**.